Mode d'emploi du chrono RODANIA

TYPE 26

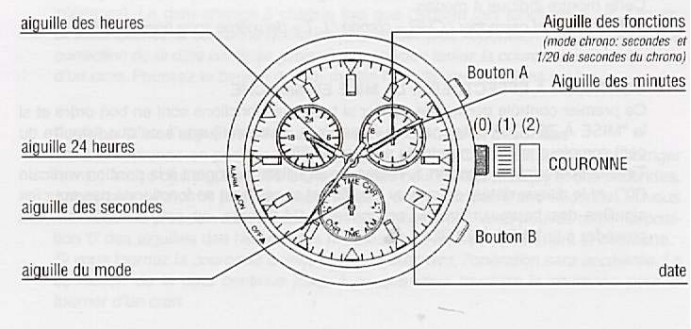

INDICATION DU MODE

Le petit compteur inférieur montre le mode activé. Vérifiez toujours ce compteur avant d'utiliser la couronne pour ne pas déranger les données déjà mises à jour. Tournez la couronne pour changer de mode.

Cette montre indique 4 modes:

TME = heure et calendrier / CHR = chrono / L-T = deuxième zone horaire / ALM = réveil.

CONTRÔLE À EFFECTUER À LA MISE EN MARCHE

Ce premier contrôle permet de vérifier si toutes les fonctions sont en bon ordre et si la "MISE À ZÉRO" fonctionne bien. Tournez la couronne jusqu'à ce que l'aiguille du petit compteur inférieur montre la position 'CHR'.

Tirez la couronne en position 1. Toutes les aiguilles reviennent à la position verticale ("0"), et le disque dateur se met au 1ier. Si cet ajustement ne fonctionne pas pour les aiguilles des heures, minutes, secondes et 24 heures, ou pour la date, veuillez procéder à la "MISE À ZÉRO".

MISE À ZÉRO

Position '0' de l'aiguille des fonctions et du disque dateur.

Tirez la couronne en position 1 dans le mode chrono (CHR). Tournez la couronne vers vous pour activer la date et l'aiguille des fonctions (= l'aiguille du compteur inférieure). La date change à chaque fois que l'aiguille des fonctions a fait 4 tours. *Si vous tournez la couronne quelques fois rapidement, l'opération sera accélérée. La correction de la date continue, jusqu'à ce que vous teniez la couronne pour la tourner d'un cran.*

Poussez le bouton A pour mettre l'aiguille des fonctions à zéro.

Position '0' des aiguilles 24-heures, heures, minutes et secondes

Tirez la couronne en position 2 dans le mode chrono (CHR) afin de pouvoir corriger la mise à zéro des aiguilles des 24 heures, des heures, des minutes et des secondes. Appuyez le bouton A pour avancer l'aiguille des secondes d'une seconde. *Si vous maintenez la pression sur A, l'opération sera accélérée.*

Vous pouvez régler la position '0' des aiguilles des heures, des minutes et 24-heures en tournant la couronne.

Si vous tournez la couronne quelques fois rapidement, l'opération sera accélérée. La correction de la date continue jusqu'à ce que vous touchiez la couronne pour la tourner d'un cran.

1. Réglage de l'heure normale *mode TME*

Tournez la couronne jusqu'à ce que l'aiguille indique 'TME' sur le petit compteur inférieur. Tirez la couronne en position 2, afin de régler l'heure normale. L'aiguille des secondes avance vers la position 0 et s'arrête.

Tournez la couronne pour faire avancer ou reculer les aiguilles vers l'heure exacte. En tournant la couronne vous pourrez régler les aiguilles des heures, des minutes et des 24-heures. *Si vous tournez la couronne quelques fois rapidement, l'opération sera accélérée. La correction du temps continue (avec une correction maximale de 12 heures) jusqu'à ce que vous touchiez la couronne pour la tourner d'un cran.*

Repoussez la couronne en position normale.

2. Ajuster le calendrier *mode TME*

Tournez la couronne jusqu'à ce que la mention 'TME' soit affichée sur le compteur inférieur.

Tirez la couronne en position 1. Les aiguilles chercheront la date: l'aiguille des secondes pointera vers le mois (position 1 heure = janvier, position 2 heures = février, etc.). La date sera affichée dans la fenêtre à gauche. En principe, il ne faut ajuster le calendrier que le 29 février (année bissextile).

Tournez la couronne pour ajuster le calendrier d'un jour. La date avancera d'un jour après 4 révolutions de l'aiguille des fonctions. *Si vous tournez la couronne quelques fois rapidement, l'opération sera accélérée. La correction de la date continue jusqu'à ce que vous touchiez la couronne pour la tourner d'un cran. (Si vous n'arrêtez pas manuellement la correction de la date, elle s'arrêtera après 31 jours de correction.)*

Poussez sur B pour ajuster le mois : l'aiguille des secondes pointera vers le mois (position 1 heure = janvier, position 2 heures = février, etc.). Si, par hasard, vous introduisiez une date qui n'existe pas pour ce mois (p.ex. le 31 avril), votre montre affichera le premier jour du mois prochain.

Repoussez la couronne en position normale.

3. Chronométrage *mode CHR*

Tournez la couronne jusqu'à ce que la mention 'CHR' soit pointée par l'aiguille.
La durée maximale de chronométrage = 60 minutes à intervalles de 1/20 sec. Après 60 minutes le chrono se remettra automatiquement à "0" et s'arrêtera.
Dans le mode 'CHR' les aiguilles des heures et minutes indiquent l'heure normale. Le chrono continue à fonctionner, même si vous changez de mode.
Vous activez et arrêtez le chrono en poussant sur le bouton A.
Lorsque vous activez le chrono, l'aiguille des secondes fera un tour avant d'indiquer seconde par seconde.
Comment lire le temps écoulé? L'aiguille des secondes indiquera les secondes et le petit cadran supérieur à droite indiquera les minutes et vingtièmes de secondes. Pour lire les vingtièmes de sec., vous appuierez sur B. Aussi longtemps que ce bouton sera enfoncé, vous verrez les vingtièmes sur le petit compteur.

Remise à zéro du chrono se fait en tenant le bouton A enfoncé avec un chrono en marche. Après 60 minutes il sera automatiquement remis à zéro.

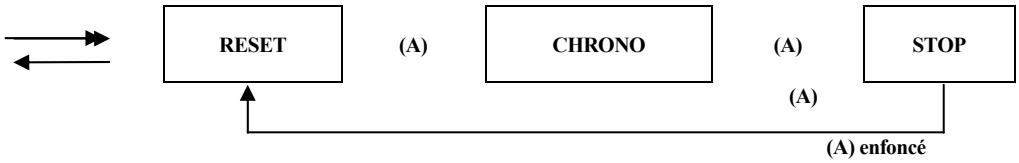

4. Deuxième fuseau horaire (si vous êtes en voyage p.ex.) *mode L-TM*

Tournez la couronne jusqu'à ce que le 'L-TM' (heure locale) soit atteint sur le petit compteur. Vous pouvez introduire un deuxième fuseau horaire.
Tirez la couronne en position 2. Tournez ensuite la couronne pour faire avancer ou reculer les aiguilles. L'aiguille des minutes peut être ajustée par sauts d'une heure. L'aiguille des secondes ne peut pas être ajustée dans ce mode.
Repoussez la couronne.

5. Ajuster réveil 1 *mode ALM*

Partez du mode 'ALM' (tournez la couronne).
Si l'heure de réveil est atteinte, l'alarme retentit pendant 15 secondes.
Lorsque l'alarme retentit (pendant 15 secondes), vous pourrez arrêter l'alarme en poussant sur A ou B.

- Pour vérifier si le réveil a été activé, tournez la couronne afin d'obtenir 'ALM'. L'aiguille des secondes avance rapidement vers 'ON' ou 'OFF' (imprimé sur le cadran) pour indiquer si le réveil est activé ou pas. L'heure de réveil est indiquée par les aiguilles des heures, des minutes et des 24 heures.
- Pour changer l'heure du réveil, vous tirez la couronne en position 2. Le réveil est activé immédiatement (l'aiguille des secondes pointe vers 'ON'). Tournez la couronne pour ajuster l'heure de réveil. Les aiguilles des minutes, des heures, et des 24-heures avanceront / reculeront selon la direction de manipulation de la couronne. *Si vous tournez la couronne quelques fois rapidement, l'opération sera accélérée. La correction de l'heure de réveil continue jusqu'à ce que vous touchiez la couronne pour la tourner d'un cran. Si vous n'arrêtez pas manuellement la correction de l'heure de réveil, elle s'arrêtera après une correction de 12 heures.* Repoussez la couronne.
- Pour activer ('ON') ou désactiver ('OFF') le réveil, poussez le bouton A pendant que la couronne est en position 1 ou 2. Si l'aiguille de secondes pointe vers 'ON' le réveil est armé. Vous pouvez le désarmer en poussant sur A. Testez le signal d'alarme en poussant sur A, lors que la couronne est en position normale.

6. Fonction de reset

Vous utiliserez cette fonction après changement de la pile ou après une anomalie d'affichage. Procédez à partir du 'CHR' sur le petit compteur. Attendez à ce que toutes les aiguilles soient à l'arrêt. Tirez la couronne en position 2 et appuyez ensuite simultanément sur les boutons A et B pendant plus de 2 secondes. Puis relâchez les boutons. Un signal retentira et toutes les aiguilles feront un mouvement. Repoussez la couronne en position normale et commencez la "mise à zéro" (comme indiquée ci-dessus).

PRECAUTIONS

Evitez d'exposer votre montre au soleil direct ou de la laisser pendant une durée prolongée sous une température élevée.
N'exposez pas votre montre ni à des températures extrêmement hautes ni basses. Ceci pourrait perturber le fonctionnement de la montre et diminuerait la durée de fonctionnement de la pile.
Ne laissez pas tomber votre montre. La montre supporte les chocs courants subits en pratiquant un sport, mais des chocs sévères peuvent casser ou déranger le fonctionnement du mécanisme. Repoussez toujours soigneusement le remontoir (la couronne) afin d'éviter que l'eau s'infiltre dans votre montre - surtout si votre montre est mouillée. Ne manipulez pas la couronne et les boutons lorsque la montre est mouillée. Evitez les champs magnétiques importants.
Nettoyez régulièrement votre montre. Un bracelet métallique peut s'oxyder s'il n'est pas nettoyé régulièrement. Dans ce cas, la flexibilité des mailles se perdra. La boîte et le bracelet en métal doivent être frottés avec un chiffon doux et humide afin d'enlever les traces de poussière et de transpiration.

Un bon conseil : faites changer la pile de votre montre par un horloger ! Il pourra en même temps vérifier l'état des joints et les remplacer si nécessaire, pour que votre montre reste étanche, aussi après changement de la pile. Votre chrono RODANIA est un produit de qualité, qui a été fabriqué avec les plus grands soins. Nous souhaitons que vous pourrez en profiter longtemps !